



ADVERTENCIA



Peligro de muerte al abrir el aparato, ya que se dejan al descubierto componentes y conexiones que llevan tensión. Desenchufar el aparato antes de abrirlo.



Peligro de incendio y explosión en caso de uso inadecuado de los soplantes de aire caliente, especialmente cerca de materiales combustibles y gases explosivos.



No tocar la caja de la resistencia ni la tobera cuando están calientes, ya que pueden provocar **quemaduras**. Dejar que se enfríe el aparato. No dirigir el flujo de aire caliente en la dirección de personas o animales.



PRECAUCION



La **tensión nominal** que se indica en el aparato debe coincidir con la tensión de la línea/red.



Para la protección del personal en lugares residenciales, **recomendamos encarecidamente** conectar el aparato a un **GFCI** (Ground Fault Circuit Interrupter = Interruptor de Circuito de Pérdida a Tierra) o un **RCCB** (Residual Current Circuit Breaker = Disyuntor de Corriente Residual).



El aparato debe funcionar **con supervisión**. El calor puede llegar a materiales combustibles que no están a la vista.



Proteger el aparato **del vapor y la humedad**.

MARCAS DE APROBACION



Este aparato está certificado **CCA** (CENELEC Certification Agreement).

DATOS TECNICOS


Seguridad eléctrica: ☒ **doble aislamiento**

Tensión	V~
Potencia	W
Temperatura	°C
Caud. d. aire	l/min.
Presión del air	Pa
Peso	kg
Tamaño	mm

42, 100, 120, 200, 230, para 50/60 Hz
 960, 1400, 1600, 1400, 1600
 20 – 700, controlada sin escala
 max. 230
 3000 (30 mbar), después de aprox. 24h de servicio
 1,3 con 3m de cordón
 Ø 100 x 330, Mango Ø 56

**No se puede
conmutar la tensión
de la línea/red**

Descripción del aparato

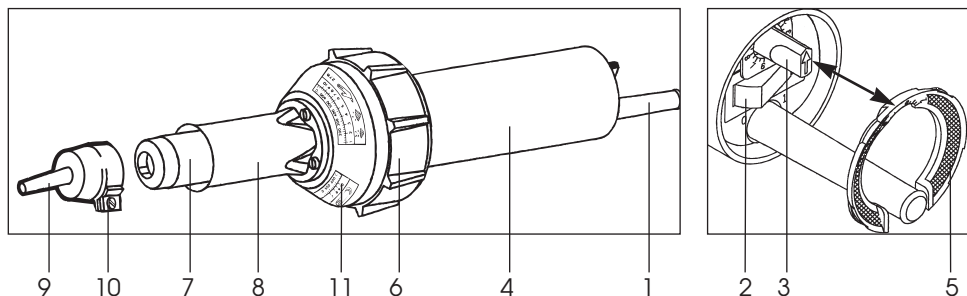

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Cordón de alimentación | 6. Soporte de caucho |
| 2. Interruptor principal | 7. Tubo calefactor |
| 3. Potenciómetro para regular la temperatura | 8. Tubo de protección frío |
| 4. Mango | 9. Tobera |
| 5. Filtro de aire | 10. Tornillo sobre la abrazadera |
| | 11. Escala de temperatura |

Disponibilidad para el trabajo

- Montar la tobera apropiada, según se requiera
- Conectar el aparato a la línea/red
- Ajustar la temperatura del aire caliente usando el **potenciómetro (3)**. Para los valores standard ver **escala de temperatura (11)**.
- Conectar el **interruptor principal (2)** y calentar el aparato durante aproximadamente 4 minutos.

Funcionamiento

- La Compañía LEISTER así como los Centros de Servicio ofrecen cursos de entrenamiento gratuitos y asesoran en todas las áreas de aplicación (ver página 1).
- Dejar enfriar el aparato después de usar.

Cambio de toberas

- Dejar enfriar el aparato. Cambiar las toberas y usar sólo alicates/destornillador/ y llave fija.
- No tocar la **tobera (9)** y asegurarse de colocarla sobre una superficie resistente al calor, debido al peligro de incendio.
-  Deslizar la **tobera (9)** sobre el **tubo calefactor (7)** y fijar la tobera por medio del **tornillo sobre la abrazadera (10)**.
-  Enroscar la **tobera (9)** y asegurarla mediante llave inglesa de o o llave fija.
- Usar solo toberas LEISTER.